



1 болт M8x50 за диаг.разпорка

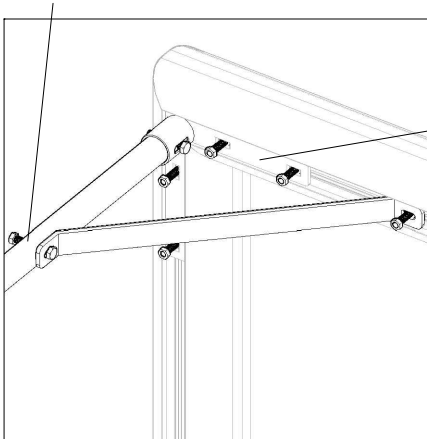

2


"Г" елемент 1

Болтовете M8x20 се поставят в каналите на напречната и вертикалните греди, както е указано по-долу. (по 3 бр в двата края на 3-метровата греда и по 2 бр в крайщата на 2-метровите

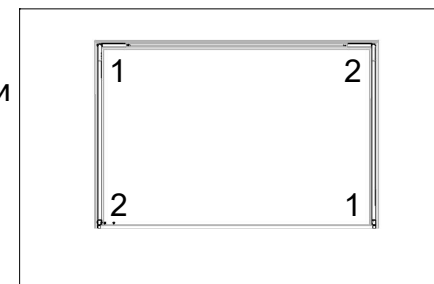


"Г" елемент 2

2 болта M10x50 с която се захваща задната рамка, опъваща мрежата

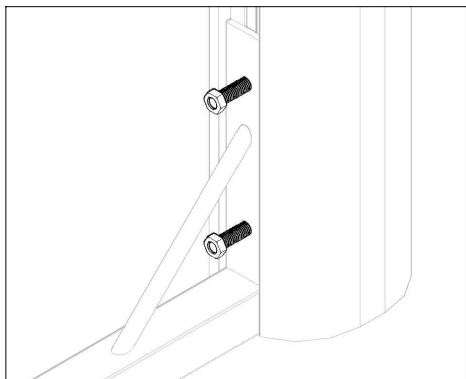

4 болта M8x20, които стягат "Г" елемента със задните рамки

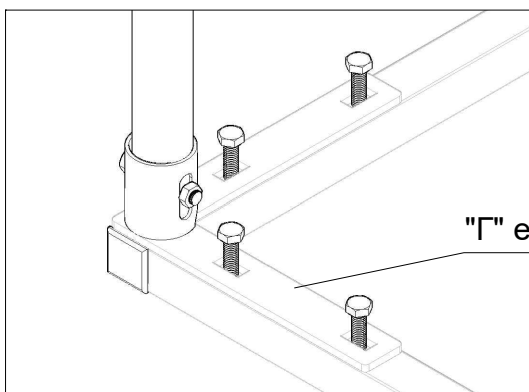

"Г" елемент 2

"Г" елемента се поставя така, че болта да стои в хоризонтално положение Накрая на сглабянето се поставят пвц кукичките в каналите на ал.профила. (при поставянето се завъртат в посока - обратно на часовника

"Г" елемент 1