
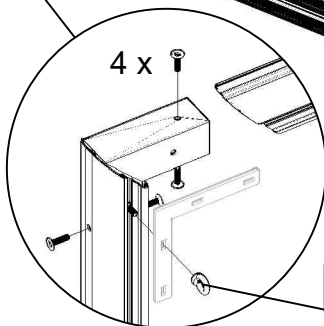


Горната греда е от две части и се сглобява със средна права надка. Вертикалните колони и горната греда се сглобяват с колена. Използват се имбусни болтове с фрезенк M8x30
 The upper beam has two parts and is assembled with an middle straight overhead. The vertical columns and the upper beam are assembled with elbows. Imbus bolts M8x30 are used.

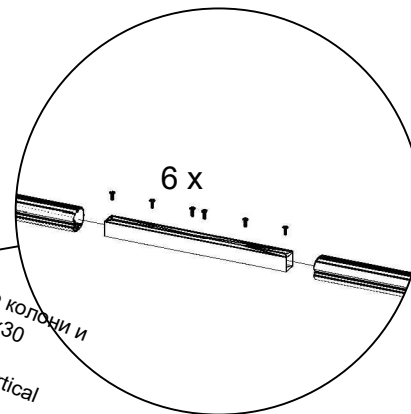


Ринг гайка+болт M8x20





Ring nut+bolt M8x20

Ринг болт+гайка M8

Ring bolt+nut M8

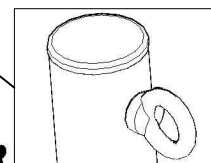

Задната рамка е от 4 части и се сглобява с болтове M8x50+гайки
 The rear frame has 4 pieces and is assembled with bolts M8x50+ nuts

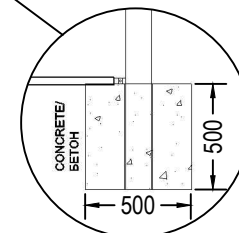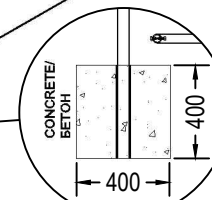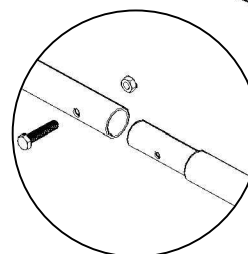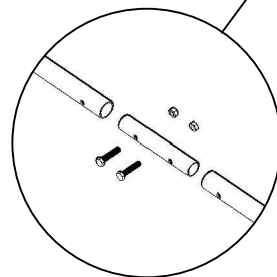

ботуши за опъв.колове и за вертикалните колони на вратата
 ground sockets for stretch.posts and for the vertical columns of the goal

ground sockets for stretch.posts and for the vertical columns of the goal

PROFESSIONAL 7,32X2,44
 SOCCER GOAL - FIX WITH SOCKETS

ПРОФЕСИОНАЛНА ФУТБОЛНА ВРАТА 7,32X2,44 - СТАЦИОНАРНА С БОТУШИ

Сглобяване (виж основната схема):

Етап 1: Първо се сглобява алуминиевата П-образна рамка. По нея се правят дупките в земята и се слага в ботушите. След като се измерят диагоналите на получения правоъгълник и се нивелира вратата, ботушите се бетонират, така че горния връх да равни с готовия терен за да остане 244см светъл отвор по вертикала.

Assembly (see basic scheme):

Stage 1: First, the aluminum U-shaped frame is assembled. It determines the holes in the ground and puts it in the ground sockets/sleeves. After measuring the diagonals of the resulting rectangle and leveling the goal, the sockets are concreted so that the upper tip is equal to the finished terrain to leave a 244 cm light hole vertically.

Етап 2: Ботушите за опъвателните колове се бетонират на 1м зад края на рамката (тоест на около 3м зад вратата), на 0.5-1.00м встрани от вратата и под лек наклон назад.

Stage 2: The sockets for the stretching posts are concreted 1 m behind the end of the frame (i.e. about 3 m behind the goal), 0.5-1.00 m away from the gola and under a slight slope back.

Етап 3: След като бетона е стегнал, се монтира задната рамка на вратата(виж схемата). В горния край в ъглите се поставят Г-образни планки с Ринг гайка за да се хване въжето, което ще опъва мрежата назад. Долу в края на вертикалната алум.колона се поставят ушите, по които ще се сгъва задната рамка. На опъвателните колони горе се поставя ринг болт+гайка, на които се закрепва въжето, които ще опъва мрежата

Stage 3: After the concrete has tightened, the rear door frame is installed(see schematic). At the top in the corners are placed L-shaped plates with ring nut to catch the rope that will stretch the net back. At the bottom of the vertical alum.column are placed the ears along which the rear frame will be folded. A ring bolt + nut is placed on the tension columns above, on which the rope is fastened, which will stretch the net